





คู่มือการใช้งาน JOW WIRELESS

ด้านหลังของตัวส่งสัญญาณ

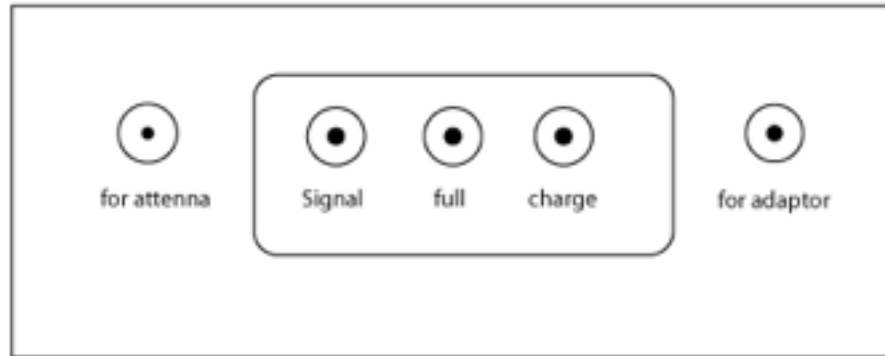










-  1. **Signal** จะกระพริบช้าๆ เมื่อเปิดเครื่องทำงาน และจะกระพริบถี่ ๆ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
-  2. **full** เมื่อชาร์จไฟเต็มเรียบร้อยแล้วที่ไฟจะแสดงไฟสีเขียว
-  3. **charge** ในขณะที่ชาร์จไฟจะแสดงสีแดง

การติดตั้ง JOW WIRELES




- ติดตั้งกับหัวอ่าน JIK
 1. ต่อสายสัญญาณ LOAD CELL กับตัวส่งสัญญาณ
 2. ต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับหัวอ่านที่ PORT COM2
- ติดตั้งกับ JDI
 1. ต่อสายสัญญาณ LOAD CELL กับตัวส่งสัญญาณ

2. ต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับหัวอ่าน ที่ PORT CONNECTOR DB-9

การตั้งค่า หัวอ่าน JIK

- กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีในโหมดการชั่งปกติ หรือ กด  ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง
- กด  หรือ  เพื่อเลือกค่าพารามิเตอร์ เลือกรายการที่ P7 JOW
- กด  หรือ  และเลือก ON
- กด  หรือ  เลือกพารามิเตอร์รายการที่ P8 เลือก CH2 หรือ CH1_2
- กด  เพื่อบันทึกการตั้งค่า และเครื่องจะทำการ RE-STARTS อัตโนมัติ น้ำหนักที่ได้รับจากการส่งสัญญาณ WIRELESS จะเชื่อมต่อกับ CH2

การตั้งค่าหัวอ่าน JDI

- กด    
และเลือก Wireless LC 9Pin และกด  เพื่อบันทึกการตั้งค่า

2. กด — — —
เลือก Wireless LC และ กด เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3. หลังจากการตั้งค่า หน้าหนักที่ได้รับจากการส่งสัญญาณ WIRELESS จะแสดงที่หน้าจอในตำแหน่ง